

S707

Pendeltüre

Wandanschlag mit Seitenwand in Flucht, rahmenlos

Echtglas klar 6 mm (Seitenwand 8 mm)

Scharniere chrom, inkl. Schwallprofil

Höhe 1950 mm

Massanfertigung

Montage auf Wanne / bodeneben

Bezeichnung Article	Massanfertigung Fabrication sur mesure mm	CHF
s707 ptwtf	700 – 1000	1'790.–
s707 ptwtf	1001 – 1400	2'130.–
s707 ptwtf	1401 – 1800	2'290.–
s707 ptwtf	1801 – 2000	2'520.–

Porte battante

version murale avec paroi latérale en ligne, sans profils



Verre de sécurité clair 6 mm (paroi latérale 8 mm)

Charnières chromées, incl. profil contre l'éclaboussement


Hauteur 1950 mm

Fabrication sur mesure

Montage sur bac / à fleur de sol

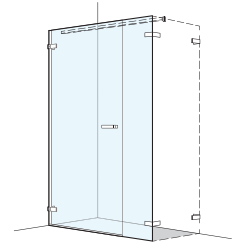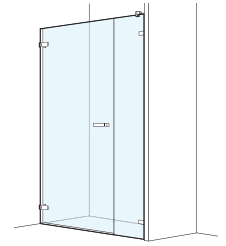

S707

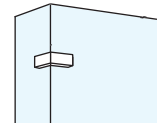

Winkel Glas – Glas 90°
für Seitenwand
Equerre verre – verre à 90°
pour paroi latérale

Optionen

	CHF
Gläser Satinato, Discreto, Sahara, Sahara Slim, Caro	180.–
Farbige Gläser grau, bronze	180.–
Spiegelglas	400.–
ShowerGuard Glas	400.–
Glasbehandlung GlasPlus	120.–
Ohne Schwallprofil	kein Aufpreis

Massanfertigungen

	CHF
Sonderhöhen bis 2100 mm	kein Aufpreis
Winkel Glas – Glas 90° für Seitenwand (2 Stück) Art. Nr. 12.011.501	460.–

Kein Verstellbereich:
Ausmass, Lieferung und Montage
durch Bekon-Koralle empfohlen

Ausmass- und Montagekosten

	CHF
Ausmass	135.–
Montage	460.–
Wegpauschale	130.–

Bei Bestellung angeben

Anschlag rechts oder links (von aussen gesehen)

Breite der Seitenwand in Flucht

Options

	CHF
Verres Satinato, Discreto, Sahara, Sahara Slim, Caro	180.–
Verres teintés gris, bronze	180.–
Verre miroir	400.–
Verre ShowerGuard	400.–
Traitement du verre GlasPlus	120.–
Sans profil contre l'éclaboussement	même prix

Fabrications sur mesure

	CHF
Hauteurs spéciales jusqu'à 2100 mm	même prix
Equerre Verre – Verre à 90° pour paroi latérale (2 pièces) Art. Nr. 12.011.501	460.–

Pas de réglage de la paroi:
Prise de mesure, livraison et montage
recommandé par Bekon-Koralle

Tarifs pour prise de mesure et montage


	CHF
Prise de mesure	135.–
Montage	460.–
Forfait de déplacement	130.–

Indiquer à la commande


Fixation à droite ou à gauche (vu de l'extérieur)

Largeur de la paroi latérale en ligne

Montage auf Wanne Montage sur bac

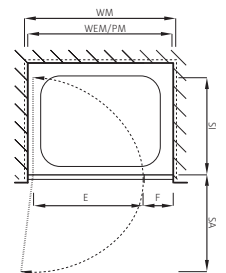

Montage bodeneben Montage à fleur de sol

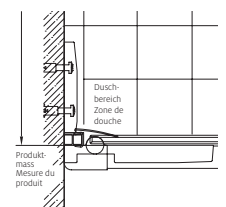

Türe öffnet nach innen und aussen.

Ouverture de la porte à l'intérieur et à l'extérieur.